CONTENANT SEMI-ENFOUI
CHARGEMENT PAR GRUE

URBIN PAR DURABAC

Petit Couvercles

- NOIR
- VERT
- BLEU RECYCLAGE
- BRUN ORGANIQUE

Contenant

- NOIR
- GRIS CHARCOAL
- GRIS PÂLE

Options Contenant

- SANDSTONE
- GLACIER GRANITE
- GRIS GRANITE

Options Contenant - Lattes

- GRIS PÂLE
- NOIR
- GRIS CHARCOAL
- CÈDRE ROUGE
- GRIS BLEU

- **SE MARIE À TOUS LES DÉCORS**
- **MAXIMISE L'ESPACE**
- **CONTRÔLE LES ODEURS**
- **DALLE PORTANTE EN BÉTON ARMÉ**

PLAN D'INTÉGRATIONS - CONTENANTS
TAILLES

URBIN PAR DURABAC

MESURES	CSEG-5000 5000L	CSEG-3000 3000L	CSEG-1300 1300L
A	127''	119.5''	118''
B	56.5''	52''	50.5''
C	84''	64''	52''
D	59''	40''	29.5''
E	69.5''	51''	38''
F	103''	103''	103''

CONTENANT SEMI-ENFOUI - CSEG

PLAN D'INTÉGRATIONS
TAILLES

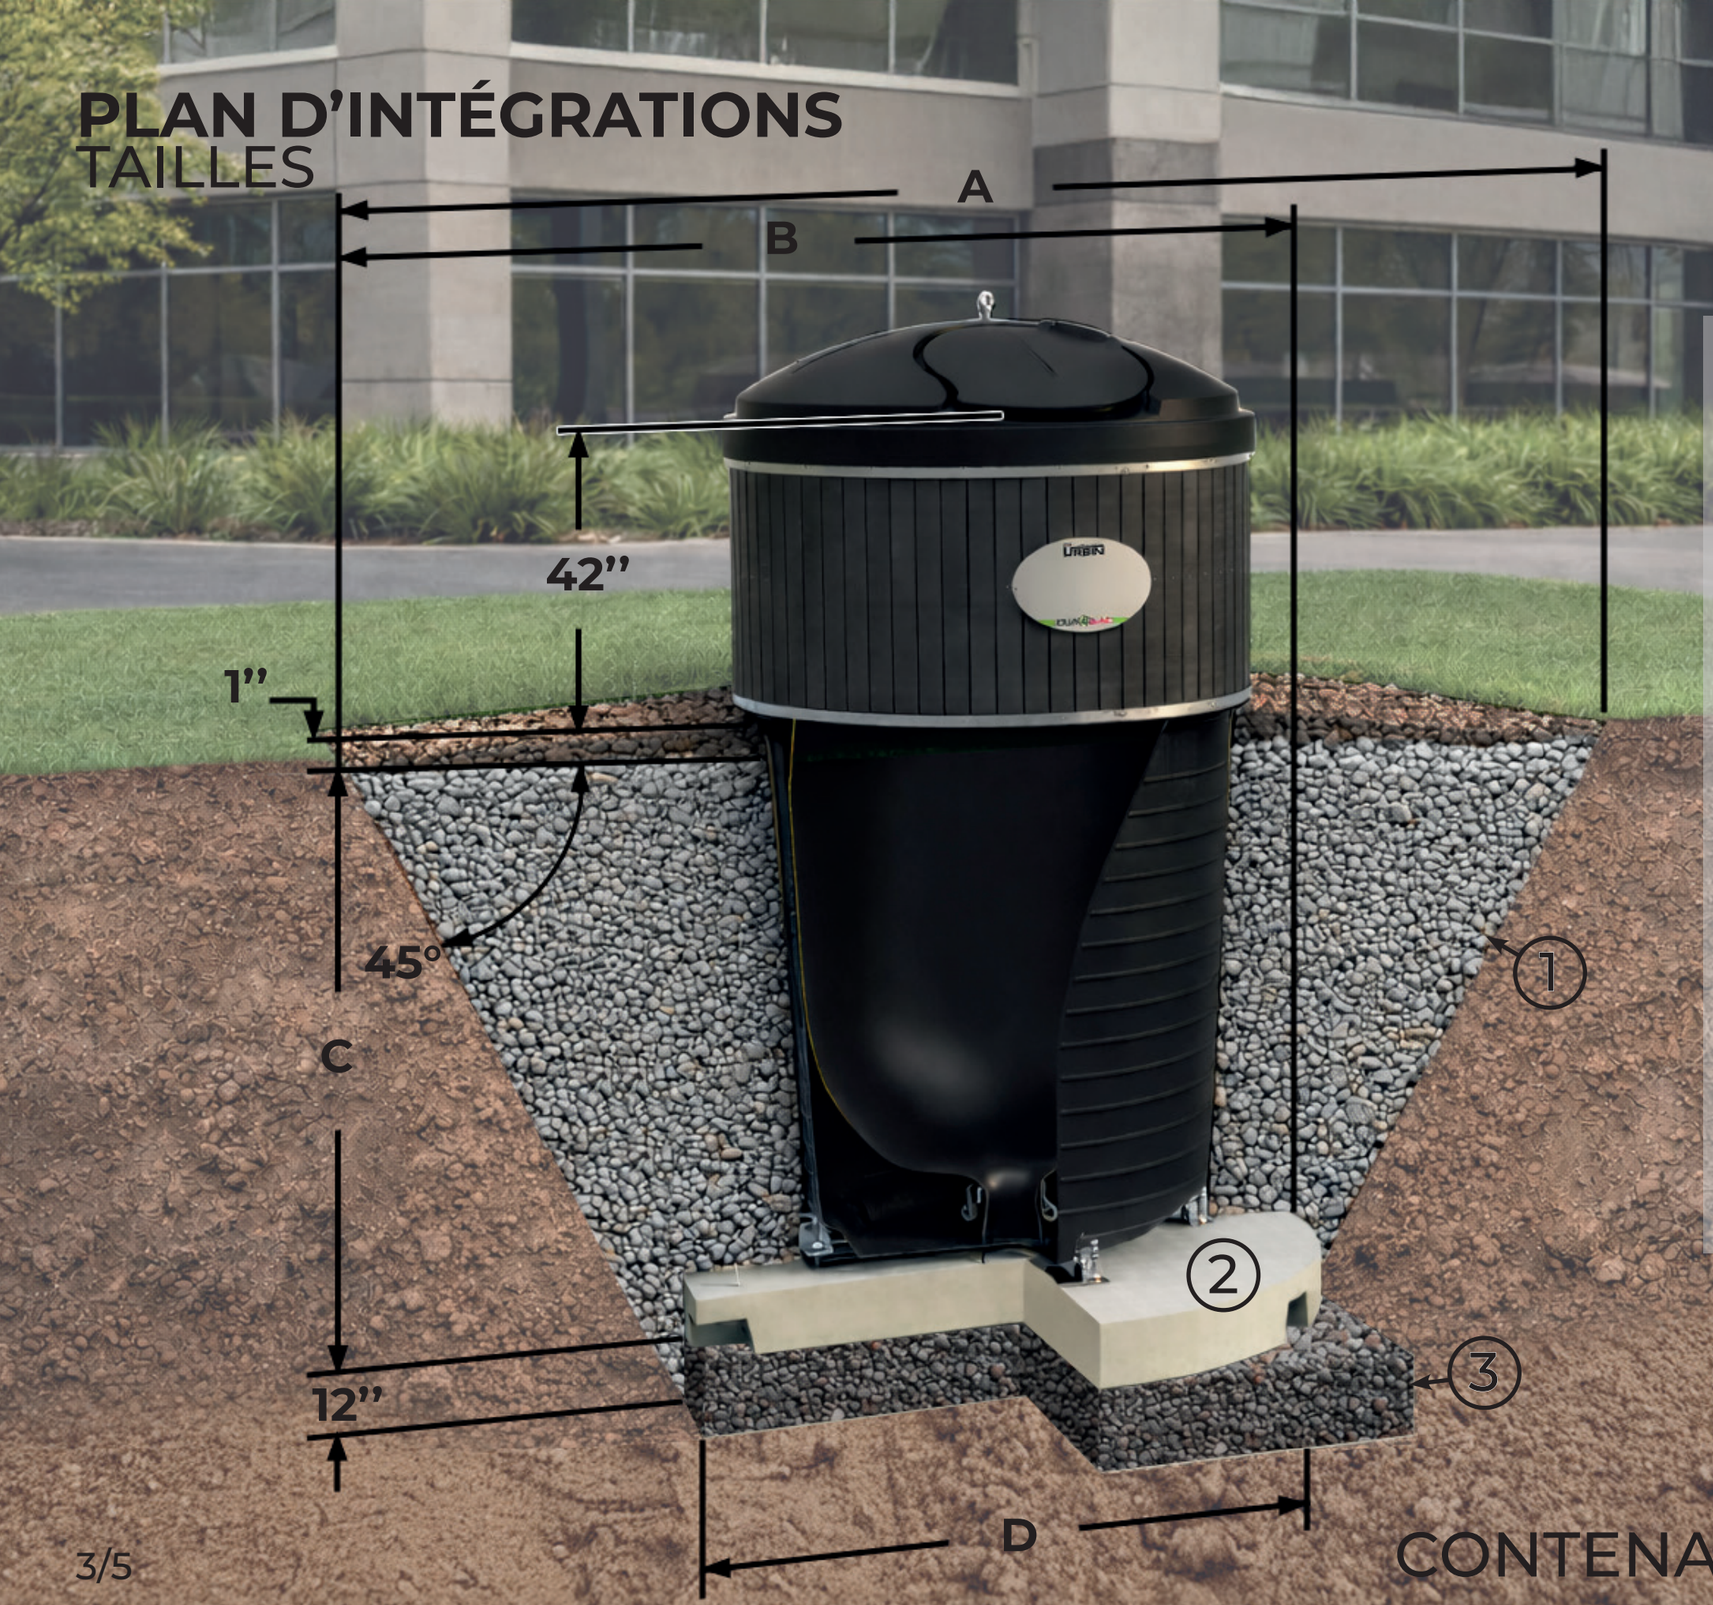

MESURES	CSEG-5000 5000L	CSEG-3000 3000L	CSEG-1300 1300L
A	169''	149''	137''
B	126.5''	106.5''	94.5''
C	75''	75''	75''
D	84''	64''	52''

1. Remblai (Classe A - pierre concassée, gravier ou sable selon la disponibilité) compacté par couche de 12''
2. Dalle portante en béton avec acier d'armature 40 Mpa
3. Fondation de niveau (12'' MG-20b)

CONTENANT SEMI-ENFOUI - CSEG

OPÉRATION - INSTALLATION

1 . Déposer la dalle de béton sur la fondation de niveau.

2 . Déposer le contenant sur la dalle de béton puis la fixer sur celle-ci.

3. Remplir le trou de remblai compacté par couche de 12'' et ajouter la finition de surface.

CONTENANT SEMI-ENFOUI - CSEG

OPÉRATION - VIDANGE

1 . Soulever le sac et décrocher le câble de son socle pour procéder à la vidange. ***Ne pas tirer****.*

2 . Poursuivre le levage afin de positionner le sac au-dessus de la trémie.

3 . Une fois en place, tirer sur le câble pour ouvrir le sac.

4. Une fois vidé, bien resserer le bas du sac. Puis remettre le sac en place.

CONTENANT SEMI-ENFOUI - CSEG